

# EP 60/13 flex life

Die Kernsockelleiste speziell für Designbeläge



Alle Lagerfarben per  
15.11.2015

Die Kernsockelleisten von Döllken-Weimar sind einzigartig in Qualität und Dekorbrillanz. Sie bestehen aus einem hochwertigen FSC-zertifizierten Nadelholzfaserkern, der mit Hochleistungspolymeren ummantelt ist. Dadurch ist die EP 60/13 äußerst robust und verfügt gleichzeitig über hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Die hohe Materialqualität verhindert ein Aufplatzen oder Durchstanzen der Außenecke und das Ausbrechen der Gehrungsschnitte. Die mehr als 250 Dekore sind exakt abgestimmt auf die Designbelags-Kollektionen vieler namhafter Bodenbelagshersteller.

Die EP 60/13 flex life zeichnet sich aus durch:

- **passende Dekore für zahlreiche namhafter LVT-Kollektionen**
- **eine robuste Oberfläche**
- **große Flexibilität zu Wand und Boden**
- **leichte Verarbeitung und Montage mit der Döllken Stanze und dem Döllken Heißschmelzkleber**
- **stanzbar, Formteile nicht erforderlich**




# DÖLLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY

# Produktinformation

EP 60/13 flex life – Speziell für Designbeläge



## Spezifikationen

HDF-Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/PE, mit flexiblen Weichlippen oben und unten



## Verarbeitungsempfehlungen



Döllken  
Stanze



Döllken  
Schmelzkleber




## Werkzeuge

- Universalstanze ab Typ 1001
- Messschablone
- Sockelleistenschere
- Döllken Heißschmelzklebepistole HKP 220


Zur Befestigung wird der Döllken-Heißschmelzkleber empfohlen (bitte gesonderte Beschreibung beachten). Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind.

## Anleitung zum Stanzen von Profilabschlüssen


Die Profilenenden der EP 60/13 können ohne zusätzliche Formteile mit der Döllken-Stanze aus dem Profil gebildet werden. Dabei geht man wie folgt vor:

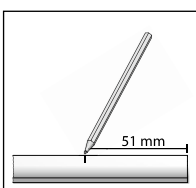


Am Ende das Profil 11 mm überstehen lassen. Vom Ende 51 mm zurückmessen und eine Markierung am Profil anbringen.

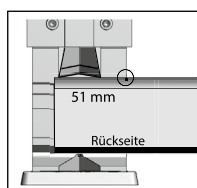

Dann das Profil mit der Markierung deckungsgleich an die Kanter der Anschlagfläche anlegen. Die Spannvorrichtung betätigen und Außen-decke stanzen.

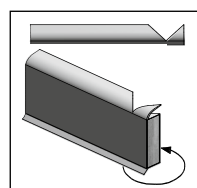

Dann das Endstück umklappen und die Kernflächen miteinander verkleben.

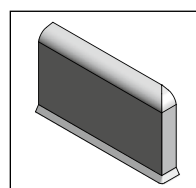

So erhält das Profil einen passgenauen und dekor-gleichen Endabschluss an Türzargen, Trepenüber-gängen und Freitenden.



Einfach QR-Code scannen und das Montage-Video anschauen.



1144 (0110)

1013 (0117)


1168 (436 A)

2000

2001

2002

2003

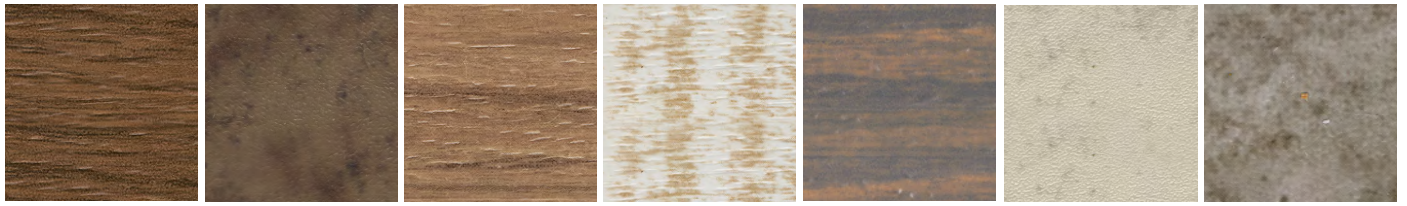

2004

2007


2010

2011

2012

2013

2015

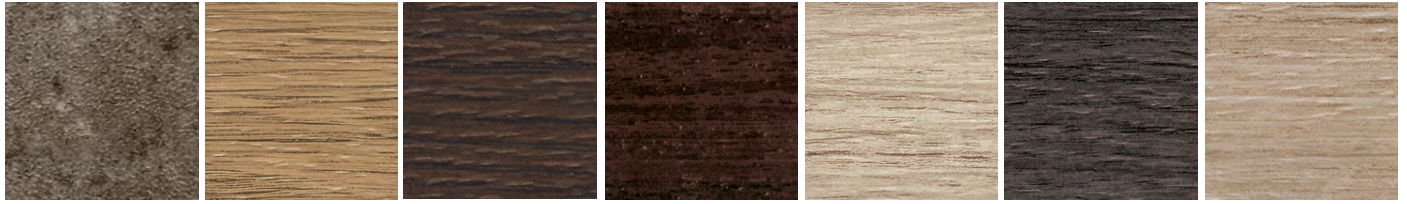

2016

2017

2019

2020

2022

2030

2032



2033

2035

2066 (W 066)

2162 (W162)

2258

2322 (W 322)

2323 (W 323)



2324 (W 324)

2325 (W 325)


2326 (W 326)

2327 (W 327)

2328 (W 328)

2329 (W 329)

2330 (W 330)

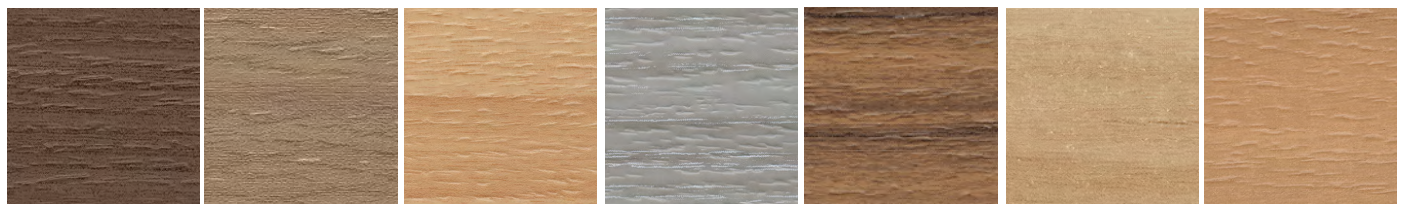

2331 (W 331)

2332 (W 332)


2333 (W 333)

2334 (W 334)

2335 (W 335)

2336 (W 336)

2337 (W 337)

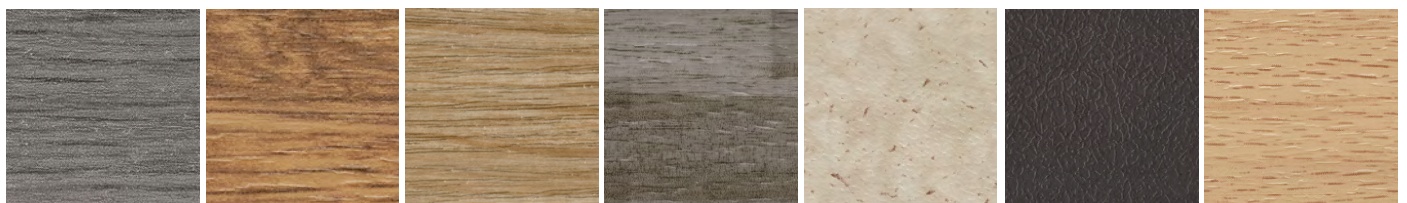

2338 (W 338)

2339 (W 339)


2340 (W 340)

2341 (W 341)

2342 (W 342)

2343 (W 343)

2356 (W 356)

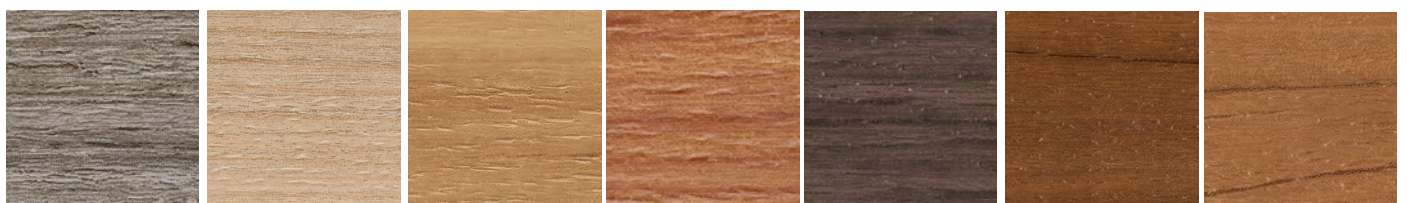

2357 (W 357)

2358 (W 358)

2360 (W 360)

2361 (W 361)

2362 (W 362)

2363 (W 363)

2364 (W 364)




2365 (W 365) 2366 (W 366) 2367 (W 367) 2368 (W 368) 2369 (W 369) 2370 (W 370) 2371 (W 371)



2372 (W 372) 2373 (W 373) 2374 (W 374) 2375 (W 375) 2377 (W 377) 2379 (W 379) 2380 (W 380)



2381 (W 381) 2382 (W 382) 2383 (W 383) 2384 (W 384) 2385 (W 385) 2386 (W 386) 2388 (W 388)

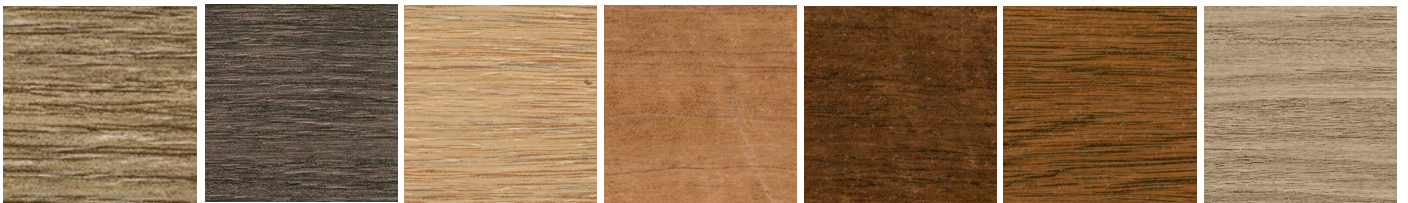


2389 (W 389) 2390 (W 390) 2391 (W 391) 2392 (W 392) 2393 (W 393) 2394 (W 394) 2395 (W 395)




2396 (W 396) 2398 (W 398) 2399 (W 399) 2400 (W 400) 2401 (W 401) 2402 (W 402) 2403 (W 403)



2405 (W 405) 2406 (W 406) 2407 (W 407) 2408 (W 408) 2409 (W 409) 2410 (W 410) 2411 (W 411)

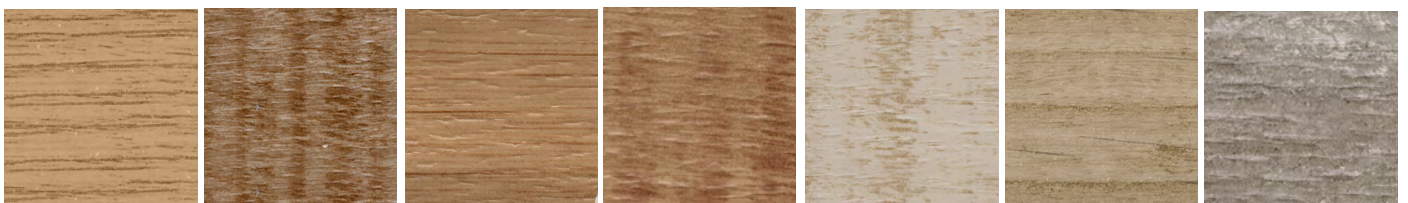

2412 (W 412) 2413 (W 413) 2414 (W 414) 2415 (W 415) 2416 (W 416) 2417 (W 417) 2418 (W 418)

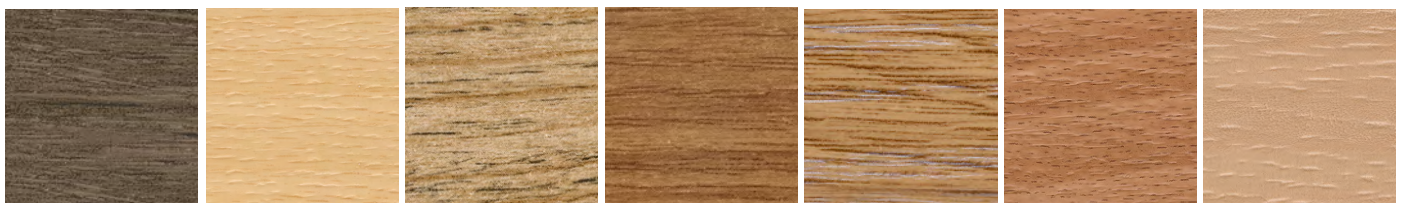

2420 (W 420) 2422 (W 422) 2423 (W 423) 2424 (W 424) 2425 (W 425) 2426 (W 426) 2427 (W 427)




2428 (W 428) 2429 (W 429) 2430 (W 430) 2432 (W 432) 2445 2447 2449




2451 2484 (W 484) 2485 (W 485) 2486 (W 486) 2487 (W 487) 2489 (W 489) 2490 (W 490)




2491 (W 491) 2493 (W 493) 2494 (W 494) 2495 (W 495) 2497 (W 497) 2498 (W 498) 2499 (W 499)

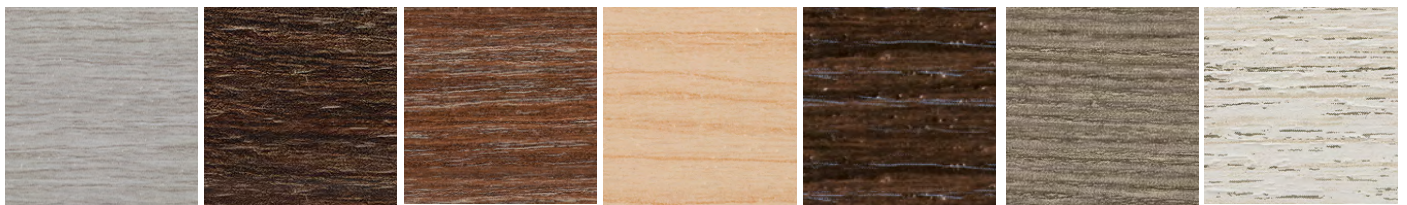


2537 2550 (W 550) 2553 (W 553) 2554 (W 554) 2555 (W 555) 2557 (W 557) 2562 (W 562)

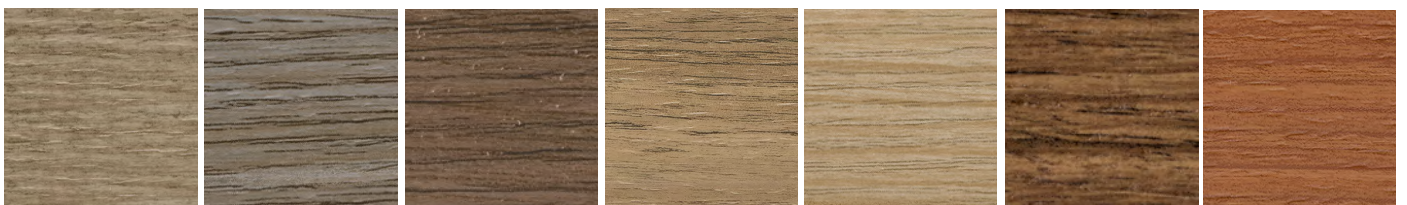

2563 (W 563) 2564 (W 564) 2565 (W 565) 2566 (W 566) 2567 (W 567) 2568 (W 568) 2569 (W 569)

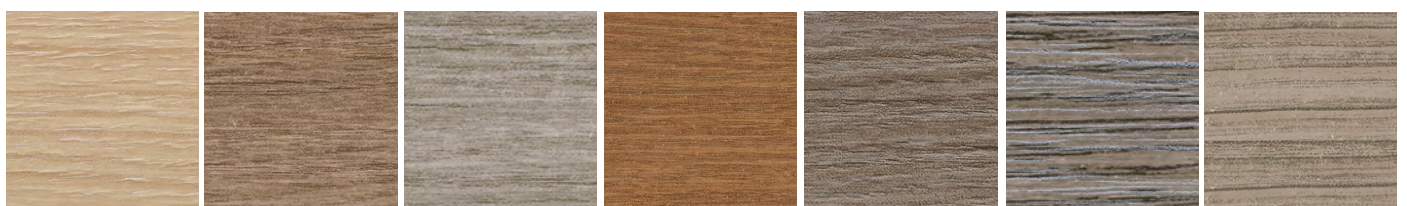


2570 (W 570) 2571 (W 571) 2572 (W 572) 2573 (W 573) 2574 (W 574) 2575 (W 575) 2580 (W 580)

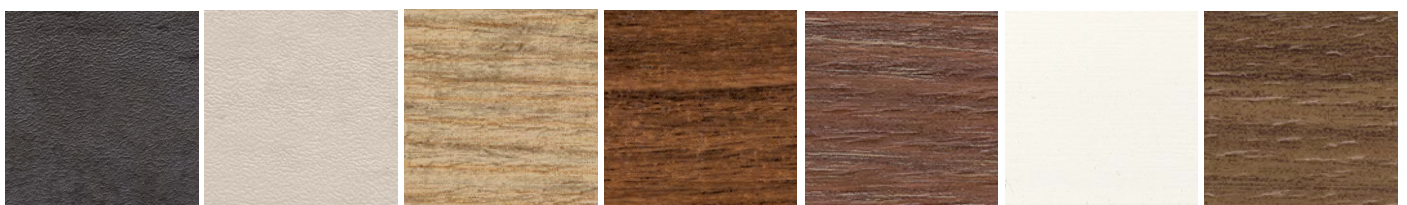

2584 (W 584) 2585 (W 585) 2586 (W 586) 2587 (W 587) 2589 (W 589) 1171 (W 592) 2595 (W 595)



2597 (W 597) 2598 (W 598) 2599 (W 599) 2600 (W 600) 2602 (W 602) 2603 (W 603) 2605 (W 605)

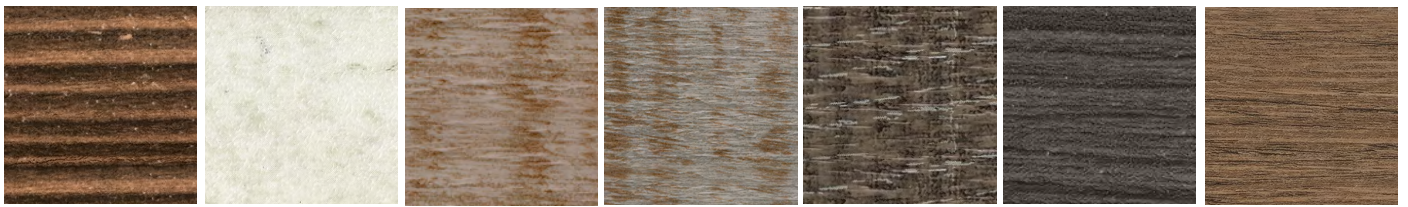


2606 (W 606) 2607 (W 607) 2608 (W 608) 2609 (W 609) 2610 (W 610) 2611 (W 611) 2612 (W 612)




2613 (W 613) 2614 (W 614) 2615 (W 615) 2616 (W 616) 2617 (W 617) 2618 (W 618) 2619 (W 619)




2621 (W 621) 2622 (W 622) 2623 (W 623) 2625 (W 625) 2626 (W 626) 2627 (W 627) 2628 (W 628)

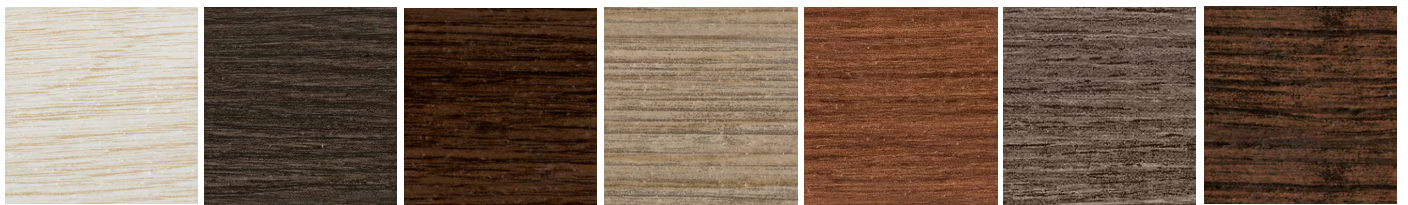

2629 (W 629) 2630 (W 630) 2631 (W 631) 2632 (W 632) 2633 (W 633) 2634 (W 634) 2635 (W 635)

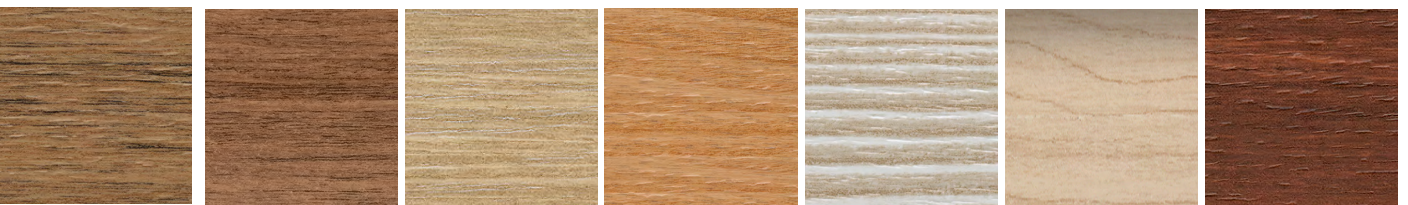


2636 (W 636) 2637 (W 637) 2638 (W 638) 2639 (W 639) 2642 (W 642) 2646 2656 (W 656)

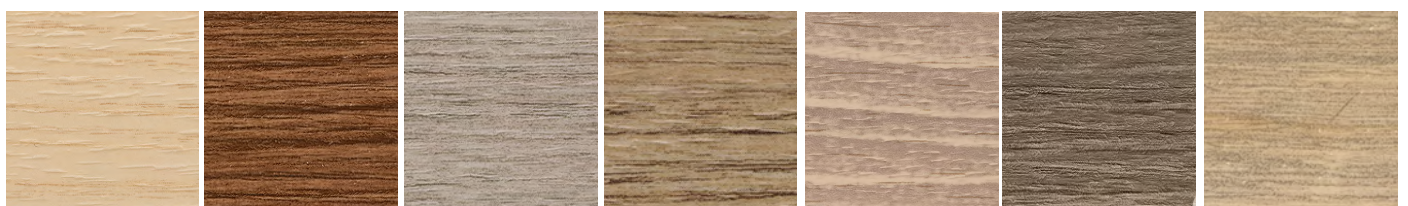

2657 (W 657) 2658 (W 658) 2660 (W 660) 2661 (W 661) 2662 (W 662) 2663 (W 663) 2664 (W 664)



2665 (W 665) 2667 (W 667) 2668 (W 668) 2672 (W 672) 2673 (W 673) 2674 (W 674) 2710

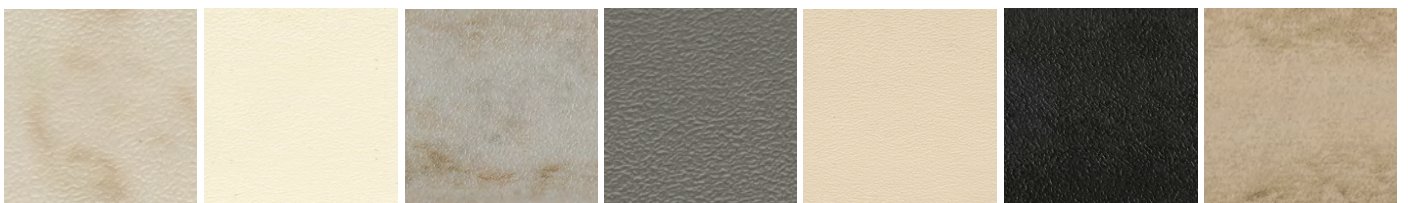

2711 (W 711) 2712 (W 712) 2713 (W 713) 2714 (W 714) 2715 (W 715) 2716 (W 716) 2717 (W 717)



2718 (W 718)

2719 (W 719)


2720 (W 720)

2721 (W 721)

2722 (W 722)

2723 (W 723)

2724 (W 724)

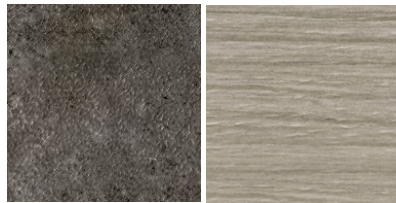

2725 (W 725)

2726 (W 726)

### Für die perfekte Optik

Die Dekore der EP 60/13 flex life sind passend zu einer Vielzahl von Designbelägen erhältlich – und laufend kommen neue Dekore hinzu. Besuchen Sie den Dekorfinder auf [www.doellken-weimar.de](http://www.doellken-weimar.de) und entdecken Sie die Farbvielfalt des Marktführers.

Sie suchen das passende Dekor zu Ihrem Designbelag?  
[www.doellken-weimar.de/produkte/decorfinder](http://www.doellken-weimar.de/produkte/decorfinder)

DECOR W570 2011  
YOUR DECOR  
DECORS LIKE FLOORS  
DÖLKEN

